


Emballasje og prøvetakingsutstyr
emballasje.eurofins.no/Food

Opphenting av prøver
transport.eurofins.no/Food-Feed

Eurofins OnLine
eol.eurofins.no

Send inn prøve
eurofins.no/kontakt
Ny kunde?

Registrer ditt firma før levering av prøver!

Scan QR-koden eller registrer deg på:

eurofins.no/ny

Korrekt kjøling av prøver ved innsending

For å opprettholde kvaliteten på prøver som sendes til oss, er det avgjørende at prøvene holdes kjølig fra prøvetaking og helt frem til analyse.

- Frys kjøleelementer i god tid før innsending
- Benytt flere kjøleelementer i forsendelsen, særlig ved høye utetemperaturer
- Fyll transportesken med egnet fyllmateriale slik at prøvene ikke skades under transport
- Legg merkede prøver sammen med utfylt bestillingsskjema i en isoporkasse med kjøleelementer
- Send eller lever forsendelsen til en av våre avdelinger så raskt som mulig

Bestillingsskjemaet legges i en lukket plastpose for å beskytte mot fukt.

Veiledning for uttak av vannprøver

- kjemisk og mikrobiologisk analyse

Denne veilederen baserer seg på *Drikkevannsforskriften*, samt NS-EN ISO 19458:2006 og NS-EN ISO 5667-5:2006.



1.

FRA TAPPEPUNKT: Vannet tappes med en gang i flasken uten å la det renne først. Slinger, siler eller filter fjernes ikke. Kranens munning skal ikke flamberes.

FRA HOVEDINNNTAK: Fjern eventuell slange, siler eller filter som er festet til kranen. Flamber deretter kranens munning slik at eventuelle mikroorganismer blir drept. La kaldt vann renne fra springen i ca. 5 minutter.



2.

MIKROBIOLOGISK UTTAK: Skru korken av den sterile prøveflasken (tilsatt Natriumthiosulfat). Unngå berøring av flaskemunning og ikke skyll flasken.

KJEMISK UTTAK: Skru korken av den andre prøveflasken (ikke tilsatt Natriumthiosulfat) og skyll flasken, samt korken, en gang med vannet.

FOR BEGGE: Tapp vann til "skulderen" på flasken (la det være 2 cm luft på toppen).



3.


Skru toppen igjen og sett flaskene i isoporkasse med frosne kjøleelement.

For å opprettholde kvaliteten på prøver som sendes til oss, er det viktig at de holdes kjølig fra prøvetaking til analyse. Dette gjøres best slik:

Frys kjøleelementer i god tid før innsending

Benytt flere elementer i esken ved forsendelse, særlig når det er varmt ute

Fyll opp transportesken med fyllmasse slik at prøven ikke ødelegges under transport.

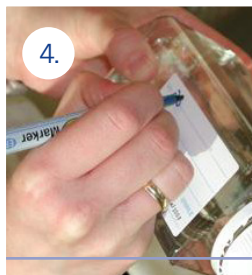

4.

Merk flaskene tydelig med nummer som viser tappepunkt.

Fyll ut bestillingsskjemaet og legg den i forsendelseskassen sammen med flaskene. Oppgi dato og klokkeslett for prøvetaking i skjemaet.

Det skal gå maksimum 24 timer fra prøvetaking til prøven er klar til å analyseres. Ta prøvene så nærme forsendelsestidspunktet som mulig!

Vi måler temperatur ved ankomst på laboratoriet når prøvene er transportert i mer enn 8 timer. Dersom temperaturen overskrider krav i standard vil det være opplyst på rapporten. Resultatene vil være akkrediterte.

OBS! Ønskes akkrediterte resultater ved prøver av *Clostridium perfringens*, skal det gå maks 18 timer fra prøvetaking til analysestart.